


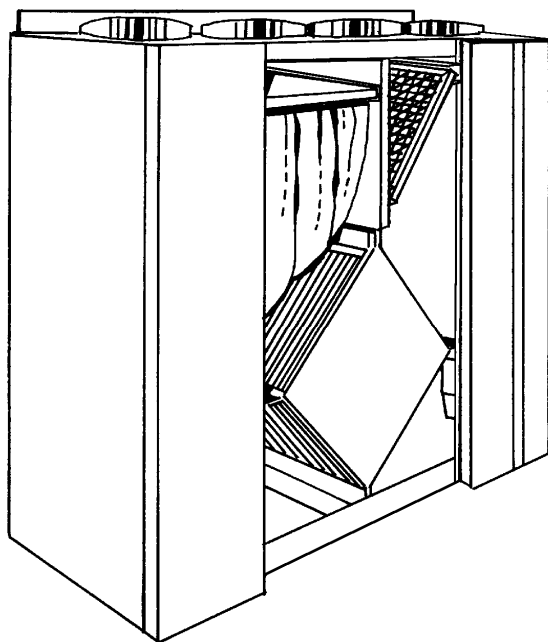

VX-400/700 EV

- N** Koblingsskjema
- S** Kopplingsschema
- D** Schaltplan
- GB** Wiring diagram

Produsent/Hersteller/Manufacturer:




For UK:

www.systemair.com
www.villavent.co.uk

Forhandler/Representant/Händler/Distributer:

VX-400 EV

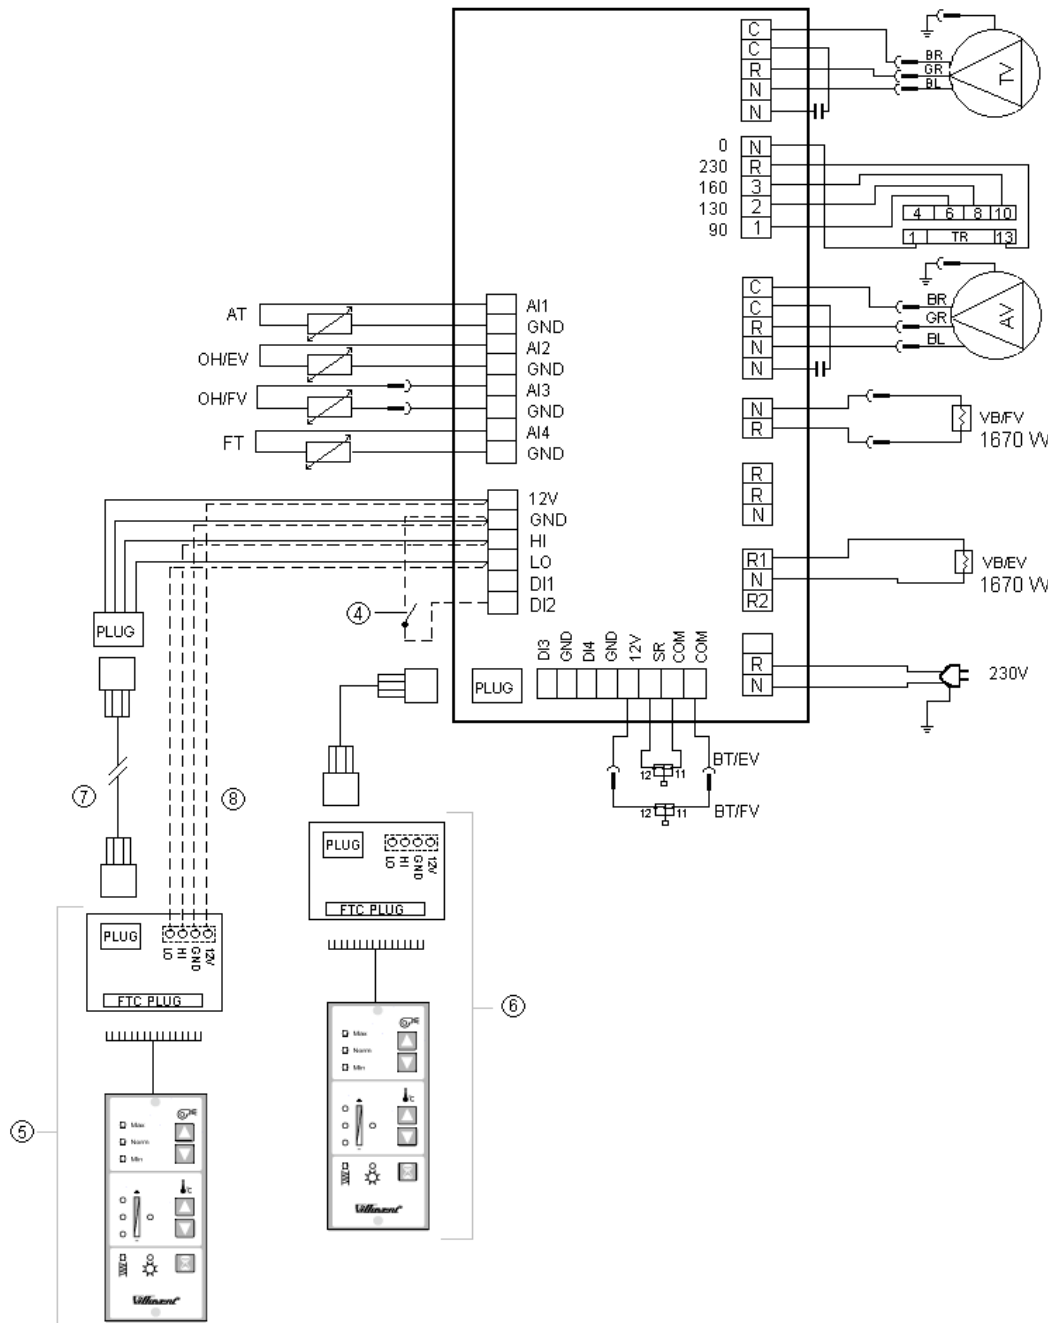

N Kablingsskema med betjeningspanel type CE

VB/FV = Forvarmebatteri
 VB/EV = Eftervarmebatteri
 TV = Tilluftvifte
 AV = Avtrekksvifte
 BT/EV = Branntermostat ettervarme
 BT/FV = Branntermostat forvarme
 AT = Arbeidstermostat
 OH/EV = Overhetingstermostat ettervarme
 OH/FV = Overhetingstermostat forvarme
 FT = Frostsikring

- ④ Evt. ukeur
- ⑥ Evt. separat betjeningspanel (tilleggsutstyr)
- ⑥ Innebygget betjeningspanel
- ⑦ Komplet el. skjotekabel (6,0/12,0 m)
- ⑧ Alternativ til komplett skjøtekabel. 4-leder signalkabel (12V)
- BR = BRUN
- GR = GRÅ
- BL = SORT

S Kopplingschema med styrning type CE

VB/FV = Fövärmningsbatteri
 VB/EV = Eftervärmningsbatteri
 TV = Tilluftsfläkt
 AV = Frånluftsfläkt
 BT/EV = Katastroftermostat eftervärme
 BT/FV = Katastroftermostat förvärme
 AT = Arbetstermostat
 OH/EV = Överhettningstermostat eftervärme
 OH/FV = Överhettningstermostat förvärme
 FT = Frostsäkring

- ④ Ev. veckour
- ⑤ Ev. extern kontrollpanel
- ⑥ Inbyggd kontrollpanel
- ⑦ Extern kontrollpanel, snabbkopling
- ⑧ Extern kontrollpanel, 4 ledarkabel
- BR = BRUN
- GR = GRÅ
- BL = SVART

D Schaltplan mit Steuerung type CE

VB/FV = Vorheizregister
 VB/EV = Nachheizrgister
 TV = Zuluftventilator
 AV = Abluftventilator
 BT/EV = Brandschutzthermostat, Nachheizreg
 BT/FV = Brandschutzthermostat, Vorheizreg
 AT = Betriebsthermostat
 OH/EV = Überhitzungsthermostat, Nachheizreg
 OH/FV = Überhitzungsthermostat, Vorheizreg
 FT = Frostschutzschalter


- ④ Zeitschaltuhr, falls vorh.
- ⑤ Fernbedienung, falls vorh.
- ⑥ Integrierte Bedieneinheit
- ⑦ Verbindungskabel (Länge 6,0 / 12,0m)
- ⑧ Altern. zu Verbindungskabel: Steuerleitung 4x0,8mm²
- BR = BRAUN
- GR = GRAU
- BL = SCHWARZ

GB Wiring diagram and controller type CE

VB/FV = Pre-heater
 VB/EV = Re-heater
 TV = Inlet fan
 AV = Extract fan
 BT/EV = Fire thermostat, re-heater
 BT/FV = Fire thermostat, pre-heater
 AT = Operation thermostat
 OH/EV = Overheat thermostat, re-heater
 OH/FV = Overheat thermostat, pre-heater
 FT = Frost safety switch

- ④ Timer, if installed
- ⑤ Remote control panel, if installed
- ⑥ Integrated control panel
- ⑦ Compl. el. extension cable (6,0/12,0 m)
- ⑧ Alternative to compl. extension cable, 4-lead (12V)
- BR = BROWN
- GR = GREY
- BL = BLACK

VX-700 EV

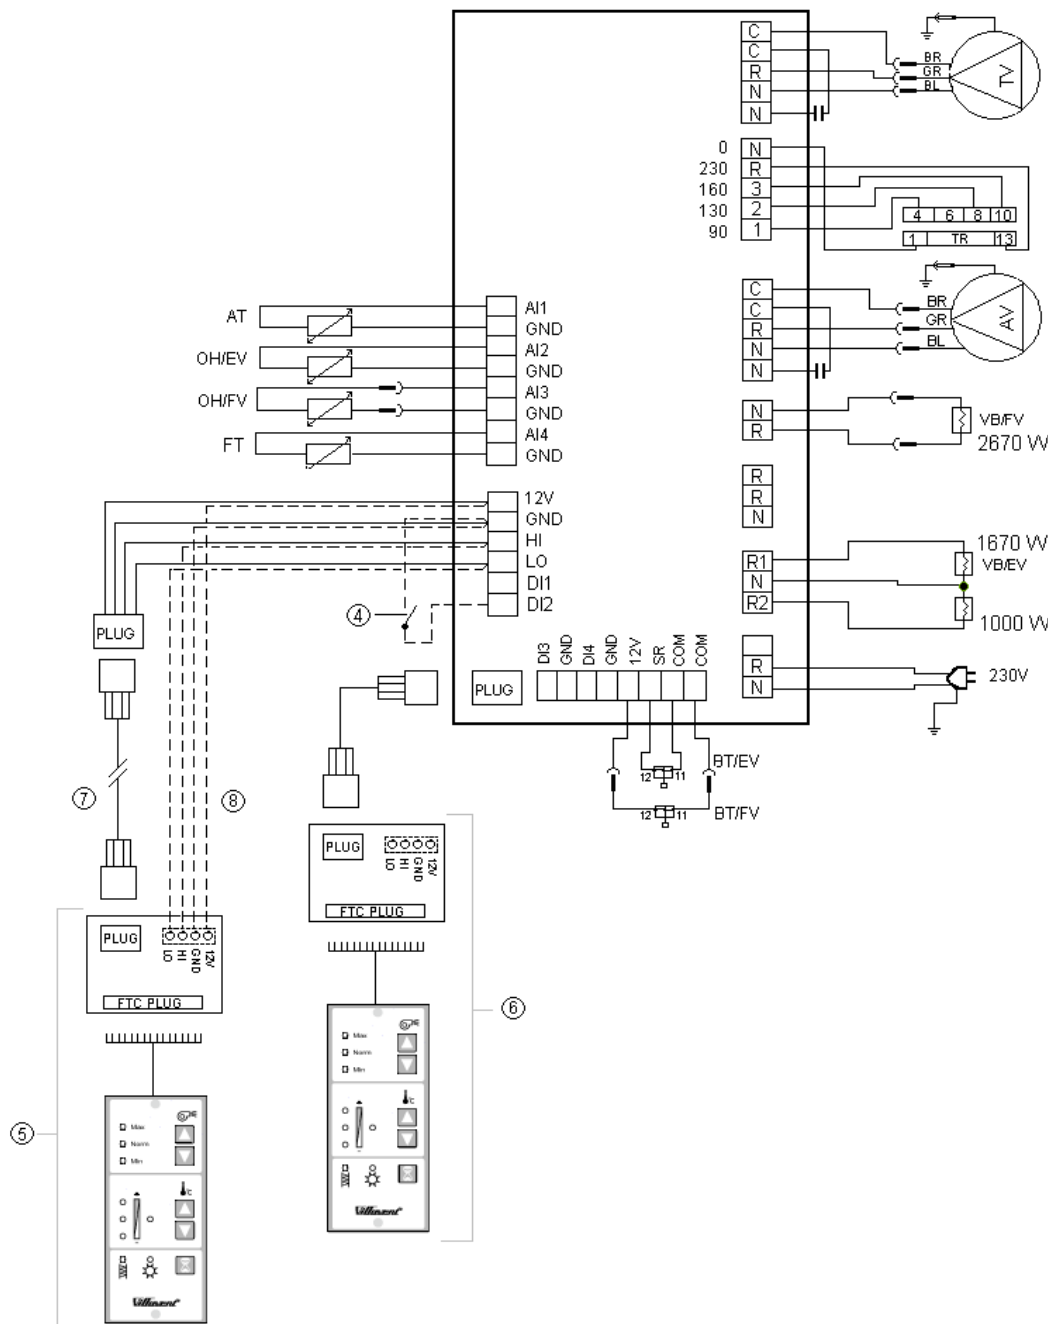

N Koblingsskema med betjeningspanel type CE

VB/FV = Forvarmebatteri
 VB/EV = Eftervarmebatteri
 TV = Tilluftvifte
 AV = Avtrekksvifte
 BT/EV = Branntermostat ettervarme
 BT/FV = Branntermostat forvarme
 AT = Arbeidstermostat
 OH/EV = Overhetingstermostat ettervarme
 OH/FV = Overhetingstermostat forvarme
 FT = Frostsikring

S Kopplungsschema med styrning typ CE

VB/FV = Förvärmningsbatteri
 VB/EV = Eftervärmningsbatteri
 TV = Tilluftsfläkt
 AV = Frånluftsfläkt
 BT/EV = Katastroftermostat eftervärme
 BT/FV = Katastroftermostat förvärme
 AT = Arbetstermostat
 OH/EV = Överhettningstermostat eftervärme
 OH/FV = Överhettningstermostat förvärme
 FT = Frostsäkring

D Schaltplan mit Steuerung typ CE

VB/FV = Vorheizregister
 VB/EV = Nachheizrgister
 TV = Zuluftventilator
 AV = Abluftventilator
 BT/EV = Brandschutzthermostat, Nachheizreg
 BT/FV = Brandschutzthermostat, Vorheizreg
 AT = Betriebstermostat
 OH/EV = Überhitzungstermostat, Nachheizreg
 OH/FV = Überhitzungstermostat, Vorheizreg
 FT = Frostschutzschalter

GB Wiring diagram and controller type CE

VB/FV = Pre-heater
 VB/EV = Re-heater
 TV = Inlet fan
 AV = Extract fan
 BT/EV = Fire thermostat, re-heater
 BT/FV = Fire thermostat, pre-heater
 AT = Operation thermostat
 OH/EV = Overheat thermostat, re-heater
 OH/FV = Overheat thermostat, pre-heater
 FT = Frost safety switch

- ④ Evt. ukeur
- ⑥ Evt. separat betjeningspanel (tilleggsutstyr)
- ⑥ Innebygget betjeningspanel
- ⑦ Komplett el. skjotekabel (6,0/12,0 m)
- ⑧ Alternativ til komplett skjotekabel. 4-leder signalkabel (12V)

BR = BRUN
 GR = GRÅ
 BL = SORT

- ④ Ev. veckour
- ⑤ Ev. extern kontrollpanel
- ⑥ Inbyggd kontrollpanel
- ⑦ Extern kontrollpanel, snabbkopling
- ⑧ Extern kontrollpanel, 4 ledarkabel

BR = BRUN
 GR = GRÅ
 BL = SVART

- ④ Zeitschaltuhr, falls vorh.
- ⑤ Fernbedienung, falls vorh.
- ⑥ Integrierte Bedieneinheit
- ⑦ Verbindungskabel (Länge 6,0 / 12,0m)
- ⑧ Altern. zu Verbindungskabel: Steuerleitung 4x0,8mm²

BR = BRAUN
 GR = GRAU
 BL = SCHWARZ

- ④ Timer, if installed
- ⑤ Remote control panel, if installed
- ⑥ Integrated control panel
- ⑦ Compl. el. extension cable (6,0/12,0 m)
- ⑧ Alternative to compl. extension cable, 4-lead (12V)

BR = BROWN
 GR = GREY
 BL = BLACK

